


DESCAMPS

bois • panneaux • parquets • menuiseries • isolation
Fournisseur de solutions depuis 1919

Sol vinyle rigide clic55



**SOL VINYLE
RIGIDE CLIC 55**

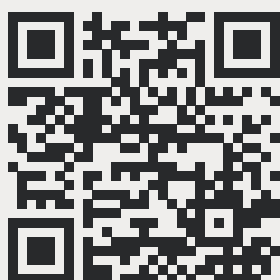

Revêtement de sol vinyle rigide facile à poser grâce à son système-click et durable grâce à sa protection anti-rayure et sa technologie résistante aux taches

- 1220 x 180 x 5 mm
- Pose facile grâce au **Système-click**
- Micro-chanfreiné des 4 côtés
- **Classe d'usage 33 / 23**

**Plus d'informations sur notre site internet
www.descamps-bois.fr.**



Connectez-vous pour **connaître vos tarifs, télécharger vos factures et réaliser vos pré-commandes en ligne.**

FICHE TECHNIQUE

		NORMES	PERFORMANCE
DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			
	DIMENSIONS	EN ISO 24342	Lames: 1220 x 180 mm
	EPAISSEUR	EN ISO 24346	5 MM
	WEAR LAYER	EN ISO 24340	0.55 MM
	MÉTHODE DE POSE		Système-click
	FINITION DE SURFACES		Revêtement PU + protégé avec de l'oxyde d'aluminium (anti-rayures) et technologie résistant aux taches.
	NOYAU		Noyau insonorisant, robuste et étanche à l'eau
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
	CHANFREIN	MICRO	4 Cotes
	POIDS		10.80 kg/m2
	NORMES	EN 649/ EN ISO 10582	/
		EN 685 / EN ISO 10874 - Commercial	33: Intensif commercial
		EN 685 / EN ISO 10874 - Simple	23: Intensif domestique
	CLASSE DE COMPORTEMENT AU FEU	EN 13501-1	Bfl-s1
	RÉSISTANCE AU TÂCHES	EN 423	/
	SOLIDITÉ DES COULEURS À LA LUMIÈRE	EN ISO 105-B02	>6
	STABILITÉ DIMENSIONNELLE	EN 434 / EN ISO 23999	≤ 0.10 %
	IMPACT ACOUSTIQUE - RÉDUCTION AU BRUIT	EN ISO 717-2/ EN ISO 140-8	ΔL _w = 19DB
	COMPORTEMENT ELECTRIQUE - TENSION CORPORELLE	EN 1815	/
	RÉSISTANCE SUITE À CHARGE CONSTANTE	EN 433 / EN ISO 24343-1	ss ≤ 0.1 mm
	CASTOR CHAISE - UTILISATION CONTINUE	EN 425 / ISO 4918	/
	RÉSISTANCE THERMIQUE	EN12667	<0.15 (m2K/W)
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT*	BS 7976-2:2002	Lames: Sec: 62, Mouillé: 50
	RÉSISTANCE À L'USURE	EN 660-2	T
	RÉSISTANCE AUX CHOCS	EN13329	≥ 1200 mm
	CLICK TENSION	Internal	200 N/5 cm
	GONFLEMENT	ISO 24336	/
	CHAUFFAGE PAR LE SOL	Convient à tous les systèmes de chauffage standard des sols en ciment.	Ne convient pas pour les films chauffants.
SUBSTANCES DANGEREUSES			
	ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR	French VOC Regulation (ISO 16000)	A+
	E1 FORMALDÉHYDE - HCHO ÉMISSIONS		EN14041
	RÉGLEMENTATION - REACH		Sont conformes aux attentes de la Réglementation REACH.

*La résistance au glissement est mesurée sur le produit fabriqué en usine. La résistance au glissement peut être affectée par la contamination de la surface, l'utilisation et le maintien du produit.

PHOTOS & DÉCORS

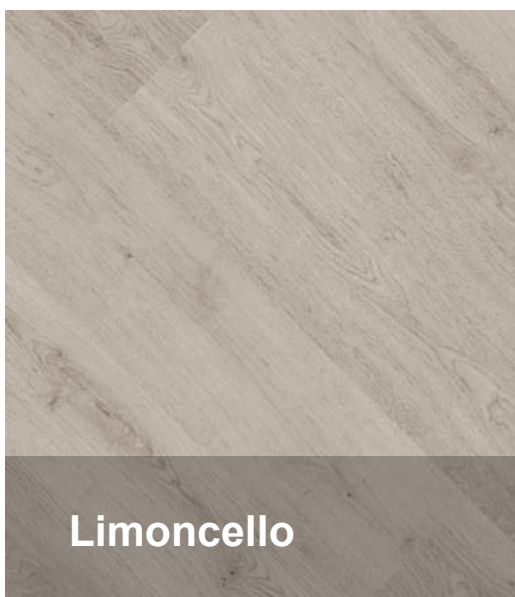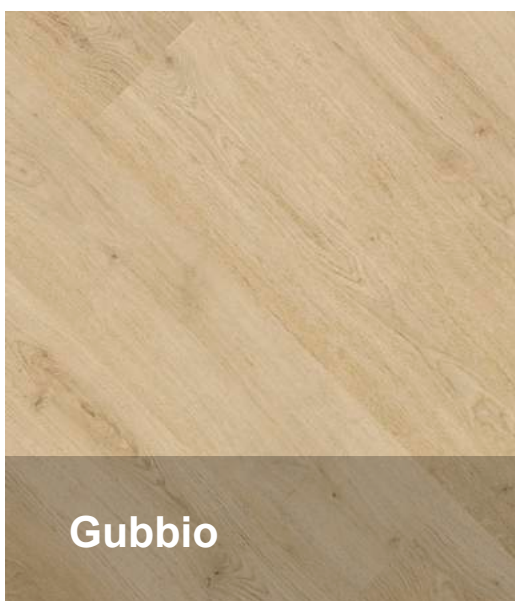

NOTICE DE POSE

FRANÇAIS

Les lattes en vinyle de Rigid Floors avec leur système de verrouillage breveté doivent être posées comme plancher flottant sans colle. Les lattes en vinyle Rigid Floors ne sont pas conçues pour un usage en extérieur, dans les saunas ni dans les solariums. En raison de leur installation flottante, les lattes en vinyle Rigid Floors ne peuvent pas être posées dans des zones où des systèmes de drainage ont été incorporés, telles que les douches à l'italienne.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Les lattes doivent être transportées ou stockées en les emplant de manière soignée sur une surface plane et lisse. (Ne stockez jamais ce produit à l'extérieur!)

- Acclimater les lattes ainsi que les pièces où elles devront être installées pendant 48 heures à une température constante entre 18°C et 29°C avant, pendant et après la pose.

Si les lattes emballées ont été exposées pendant plus de 2 heures à des températures extrêmes (inférieures à 10°C ou supérieures à 40°C) au cours des 12 heures précédant la pose, une acclimation est requise. Dans ce cas, maintenez les panneaux à la température de la pièce pendant au moins 12 heures dans leur emballage encore fermé avant de commencer la pose. La température ambiante doit être maintenue constante entre 20°C et 25°C avant et pendant la pose.

Les lattes de vinyle Rigid Floors doivent être stockées à plat (jamais verticalement) dans leurs emballages d'origine. Stockez au maximum 5 boîtes lorsqu'elles doivent être posées les unes sur les autres.

- Les lattes de vinyle Rigid Floors pourront être installées uniquement lorsque les autres artisans auront terminé leurs travaux et que le chantier aura été nettoyé et débarrassé de tout débris susceptible d'endommager l'assemblage fini des lattes.

- Vérifiez que les lattes de sol ne présentent aucun dommage, défaut ou ombrage avant de les poser. Les réclamations pour défauts visuels ne seront plus acceptées après la découpe et/ou l'installation.

- Mélangez et installez les lattes de 4 cartons différents au minimum lors de l'installation pour assurer une apparence aléatoire. Assurez-vous de suffisamment bien mélanger les éléments du plancher pour qu'il n'y ait pas trop de séries de lattes identiques, plus claires ou plus sombres les unes à côté des autres.

- Vérifiez visuellement chaque latte avant et pendant l'installation. N'utilisez pas des lattes qui présenteraient des défauts.

- Pose sous forme de planchers flottants uniquement ! Le sol devrait pouvoir s'agrandir et se contracter dans toutes les directions. Par conséquent, un espace de dilatation de 6,5 mm doit toujours être maintenu entre le plancher et le mur ou tout autre éléments fixe. Ne collez ni ne clouez jamais les lattes de vinyle Rigid Floors. Lors de l'installation autour de canalisations, percez des ouvertures supérieures de 20 mm au diamètre des tuyaux.

- Les grandes surfaces doivent avoir un espace de dilatation tous les 20 m (en longueur et en largeur). L'expansion et la contraction se produisent de manière linéaire : plus la surface est grande, plus l'intervalle de dilatation doit être grand. Pour les surfaces de plancher supérieures à 400 m² et aux longueurs supérieures à 20 m, utilisez des joints de fractionnement.

- Assurez-vous de maintenir la pièce à une température minimale de 10°C après l'installation. Des températures excessivement élevées ou basses peuvent provoquer la contraction ou l'expansion du produit et conduire à des défauts visuels. Ce phénomène n'est pas une défaillance du produit et ne sera donc pas couvert par la garantie.

- Mesurer la zone à installer. La largeur d'une latte placée sur la denture ou la première rangée ne doit pas être inférieure à 50 mm. Calculez la surface de la pièce avant l'installation et prenez en considération environ 10% de déchets de coupe des lattes.

- Décidez du sens d'installation des lattes. Il est généralement recommandé d'orienter les lattes vers la source principale de lumière (par ex. à la perpendiculaire d'une fenêtre).

- Dans les zones à forte humidité, telles que les salles de bain, il est recommandé d'appliquer un film imperméable sous les lattes. Bien que les lattes résistent à l'eau, de l'eau risque de s'infiltrer entre les joints et causer des dommages au substrat. (Les lattes de vinyle Rigid Floors ne peuvent donc pas être installées dans les piscines ou les saunas). S'il y a de l'humidité dans le substrat, pensez à procéder à l'étanchéité avant l'installation. Une humidité excessive peut générer des moisissures ou des champignons nuisibles à la santé.

- Les lattes de vinyle Rigid Floors sont imperméables, mais elle ne doivent pas être utilisées comme barrière contre l'humidité.

Le substrat doit être sec (teneur en humidité inférieure à 2,5% - méthode CM).

- Chauffage par le sol:**

En raison de la vitesse des changements brusques de température, susceptibles d'affecter négativement le revêtement de sol, il n'est pas recommandé de l'installer par-dessus un système de chauffage par rayonnement électrique. L'installation sur des systèmes de chauffage électrique par rayonnement ne sera pas couverte par la garantie du fabricant. Pour les systèmes de chauffage par rayonnement utilisant de l'eau, une température ambiante constante de 18°C est requise pendant la période d'acclimation, d'installation et 72 heures après l'installation. 24 heures après l'installation, le chauffage par le sol doit être augmenté progressivement de 5°C par jour jusqu'à atteindre les conditions de température de fonctionnement standard, avec une température de fonctionnement maximale de 27°C. Pour assurer la stabilité de votre système de chauffage, veuillez consulter les instructions du fabricant.

- Différents types de surfaces ont besoin de préparations différentes.

- Avant l'installation, vérifiez si la surface doit être enlevée ou refait.

TYPE DE SURFACE	FAUT-IL RETIRER ?
Tapis, feutre aggluté, vinyle rembourré, stratifié flottant, parquet flottant	Oui
Carreaux de céramique, PVC collé, VCT collé, Linoléum collé, Stratifié collé, Parquet collé	Pas nécessairement (lorsque les joints entre les carreaux dépassent 4 mm de large et 5 mm de profondeur, ils doivent être remplis et nivelés avant la pose).

Si la surface n'est pas mentionnée ou si vous avez des doutes, contactez votre revendeur et ne commencez pas l'installation.

Préparation du substrat:

Les sols en vinyle Rigid Floors peuvent être installés sur différents types de substrats, y compris sur chaque classe de béton, sur du bois et sur de nombreux sols à surface dure (vérifier le tableau ci-dessus). Les substrats doivent être propres, lisses, plats, solides (aucun mouvement) et secs. Ne pas installer de lattes sur des sols en pente destinés au drainage. Inspectez votre substrat avant de commencer et éliminez toute trace de plâtre, peinture, colle, huile, graisse, etc.

Il doit être propre et nivelé à +/- 5 mm dans un rayon de 3 mètres. Si le revêtement de sol est destiné à être installé sur un plancher en bois existant, il est recommandé de réparer les lattes desserrées ou d'éliminer les grincements avant l'installation.

REMARQUE : évitez les sous-plancher soumis à un mouvement vertical excessif ou à une flexion excessive, car ils risqueraient de provoquer l'usure, voire la rupture du mécanisme de verrouillage. Les signes d'une déformation excessive sont les suivants : desserrement des fixations du sous-plancher, grincements, courbes déformées ou brisées, telles que des enfoncements ou des cavités dans les sols et des matériaux de revêtement de sol inégaux. Clouer ou visser les panneaux du plancher pour fixer les panneaux soumis à un mouvement vertical excessif ou à une flexion excessive avant l'installation du matériau de revêtement de sol.

Substrats en béton :

Les lattes de vinyle Rigid Floors peuvent être installées sur du béton de chaque classe si une barrière anti-humidité appropriée est utilisée en dessous. Les sols en béton nouvellement coulés doivent durcir pendant au moins 90 jours. Veuillez noter qu'il incombe à l'installateur et/ou au propriétaire de veiller à ce que tout problème d'humidité ou d'alcalinité soit résolu avant l'installation du sol. La teneur en humidité du substrat doit être inférieure à 2,50% CM pour le ciment et à 0,50% pour l'anhydrite. En cas de chauffage par le sol, les résultats doivent être respectivement de 2% CM et 0,30% d'anhydrite.

REMARQUE: Une humidité excessive peut causer l'apparition de moisissures nuisibles à la santé et/ou tacher le revêtement de sol.

Substrats en bois :

Les lattes de vinyle Rigid Floors peuvent être installées sur un substrat de bois lisse, plat et à niveau. Enlevez tout revêtement de sol existant du substrat en bois. Assurez-vous que le substrat est à niveau et clouez toutes les pièces desserrées. Si le niveau n'est pas suffisant, il est obligatoire d'installer un panneau de bois de nivelation. Un contreplaqué propre au planchéage (type FGI) est recommandé si le substrat n'est pas propre et nivelé à 5 mm sur une portée de 3 mètres.

LA POSE

FRANÇAIS

Inspection avant la pose:

Il incombe à la personne qui pose le sol d'inspecter toutes les lattes avant l'installation. Si, au cours de l'inspection, l'installateur ou l'acheteur estime que les lattes ne sont pas de la bonne couleur, qu'elles sont mal fabriquées, qu'elles n'ont pas la qualité requise ou que leur niveau de brillance n'est pas correct, il ou elle doit s'abstenir de procéder à la pose. Veuillez contacter immédiatement le commerçant auprès duquel ce revêtement de sol a été acheté.

- Vous devez décider dans quel sens orienter les lattes. Généralement, les lattes sont posées dans le sens de la longueur de la pièce. Il peut y avoir des exceptions puisqu'il s'agit d'une question de préférence.

- Pour éviter les lattes de trop faible largeur (moins de 50 mm) ou de courtes longueurs près des murs et des portes (moins de 30 mm), il est important de planifier la pose. En utilisant la largeur de la pièce, calculez combien de lattes complètes pourront être posées sur cette distance et quelle distance restante devra être couverte par des lattes partielles.

- Commencez avec une latte entière dans le coin gauche de la pièce avec le côté languette et l'extrémité de la latte dirigés vers le mur. Posez la première rangée de lattes le long d'une ligne à la craie et découpez-les pour les adapter au mur, permettant ainsi un espace de dilatation de 6,50 mm. Si vous commencez la première rangée avec une latte de largeur entière, il sera nécessaire de couper les languettes le long du mur, puis de placer les extrémités découpées côté mur. Pour couper les lattes, utilisez un cutter et un bord droit pour marquer la surface supérieure de la latte, puis piquez-la vers le bas pour séparer les pièces. Vous pouvez également utiliser un coupe-carreau de tuiles vinylique pour la découpe des extrémités uniquement, une scie circulaire sur table fonctionne également bien pour la découpe des extrémités et des longueurs.

- Alignez et attachez les joints d'assemblage des extrémités des lattes dans la première rangée. Insérez la languette dans la rainure tout en maintenant la latte à un angle de 20° à 30° avec le sol. Appliquez une pression vers l'intérieur et vers le bas jusqu'à ce que les lattes se verrouillent (schémas 1a et 1b). Utilisez des cales d'espacement entre la bordure en longueur et l'extrémité des lattes près des murs pour réserver un espace de dilatation.

- Commencez la deuxième rangée en utilisant 1/3 d'une latte. Placez l'extrémité découpée contre le mur. Insérez la languette située sur la bordure de la latte dans la rainure de la latte de la première rangée. Maintenez la latte dans un angle de 20° à 30° tout en appliquant une pression vers l'intérieur et vers le bas jusqu'à ce qu'elles se verrouillent. Pour compléter la deuxième rangée et toutes les rangées successives, il faudra d'abord verrouiller l'extrémité (en largeur) de la latte précédente avant de verrouiller le côté en longueur de la latte. Inclinez la latte et poussez la languette dans la rainure et ajustez-la jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Il peut être nécessaire de soulever légèrement les deux lattes pour verrouiller le joint. Terminez la deuxième rangée en réservant un espace de dilatation de 6,50 mm au début et à la fin de la rangée.

Après avoir terminé l'installation de chaque rangée, utilisez des chutes et un petit marteau ou un maillet en caoutchouc pour taper doucement les lattes dans le décalé de la rangée précédente afin de vous assurer qu'elles sont bien cliquées ensemble et qu'il n'y a pas d'espace entre les côtés longs des lattes qui viennent d'être posées. Un espacement mineur peut compromettre toute l'installation. Ne jamais frapper directement sur le système de décalé.

- Commencez la troisième rangée en utilisant une longueur de 2/3 de latte avec l'extrémité découpée vers le mur. Complétez ensuite chaque rangée en utilisant une disposition aléatoire avec les joints d'extrémité décalés de 30 mm. Planifiez la disposition de manière à éviter d'utiliser de trop petites lattes (moins de 30 mm) contre les murs. Le morceau de latte qui reste après avoir découpé la fin de la rangée peut souvent être utilisé pour commencer la rangée suivante à condition de réaliser une disposition aléatoire. Toujours placer l'extrémité découpée vers le mur et laisser suffisamment d'espace pour la dilatation.

- Lors du montage autour de la chambranle de porte, il sera nécessaire de faire glisser la latte sous la chambranle. Cela peut être réalisé aisément si vous commencez par la rangée du côté de la pièce avec la chambranle de porte, puis en faisant glisser la latte en place une fois qu'elle est fixée. La rangée peut être complétée en insérant la languette dans la rainure ou la rainure dans la languette en fonction de la direction. Un bloc de frappe et une barre d'assemblage (schémas 2a et 2b) peuvent aussi être utilisés pour verrouiller ensemble les joints lorsque les lattes sont à plat. Utilisez une série progressive de légères coups jusqu'à ce que le joint soit complètement verrouillé.

- Salles de bain:** Lorsque des lattes SPC sont installées dans une salle de bain, le sol ne peut être posé sous les toilettes que s'il est séparé des pièces adjacentes avec un seuil de porte et que le rembourrage n'est pas installé. Sinon, le sol doit être installé autour des toilettes en laissant un espace de dilatation de 3,50 mm. Utilisez du caletravail à base de silicone à 100% pour remplir l'espace d'expansion

au niveau de la baignoire, de la douche et de toutes les zones humides afin d'éviter les infiltrations d'eau de surface sous les lattes.

- Tuyauteries :** dans les rangées où il y a un tuyau ou un autre objet vertical à travers le substrat, assurez-vous que l'objet est aligné exactement à l'endroit où deux lattes se rencontreront aux extrémités les plus courtes. Prenez soin de mesurer soigneusement avant de couper, de sorte que les deux lattes se terminent au centre de l'objet. Utilisez une perceuse ou un foret ayant 20 mm de plus que le diamètre du tuyau ou de l'objet, pour l'expansion / la contraction. Verrouillez ensemble les deux longueurs des lattes, puis percez le trou centré sur le joint entre les lattes, comme indiqué. Maintenant, vous pouvez séparer les deux lattes et les installer normalement. Voir les schémas 6A à 6C

Plinthes et moulures: Toutes les pièces de transition (plinthes et moulures) doivent être fixées au substrat avec un adhésif de construction de haute qualité (Emfi High power), disponible dans la plupart des centres de rénovation et les quincailleries. Déposez généreusement un cordon d'adhésif sous la plinthe qui reposera directement sur le substrat, puis appuyez fermement sur la plinthe. Assurez-vous que la plinthe repose fermement sur l'adhésif et veillez à ne pas laisser d'adhésif sur le revêtement de sol. Enlevez immédiatement tout adhésif de la surface avec de l'essence minérale et éliminez tout résidu avec un chiffon doux et sec. Il peut être nécessaire de placer des poids lourds sur la transition jusqu'à ce que l'adhésif sèche afin de garantir une pose à plat. Ne fixez jamais les plinthes directement au plancher.

Terminer le travail: Inspectez votre travail, car devoir réparer ultérieurement vous coûterait plus cher. Remplacez les plinthes d'origine ou installez des plinthes en bois dur assorties. Installez les transitions correspondantes si nécessaire ou recommandé par votre revendeur ou votre installateur. Il n'est ni recommandé ni nécessaire de sceller ce sol après l'installation. Protégez votre sol des égratignures en utilisant des tapis de feutre sur les pieds des chaises et des meubles. Les roulettes en plastique peuvent endommager votre plancher. Le cas échéant, essayez de remplacer par des roulettes en caoutchouc plus souples. Lorsque vous déplacez des objets lourds tels que des réfrigérateurs, utilisez au moins deux couches de contreplaqué lorsque vous déplacez l'appareil (glissez-le d'une feuille à l'autre) afin de protéger le sol des égratignures et des bosses.

ENTRETIEN DU SOL

- Les meubles fréquemment déplacés (chaises) doivent être équipés de coussins de feutre pour éviter de rayer le sol puis vérifiés régulièrement. Les meubles et appareils ménagers lourds doivent être équipés de protecteurs de sol de grande surface ne tachant pas. Les meubles à roulettes doivent pouvoir pivoter facilement, leur surface ne doit pas tacher et doivent être adaptés aux sols souples. N'utilisez pas de roulettes en forme de billes, car elles pourraient endommager le sol.

- Éviter l'exposition aux fluctuations extrêmes de température. Le sol ne peut pas être installé dans des zones où il sera occasionnellement exposé à des températures extrêmement élevées (saunas, vérandas, etc.) dépassant 45°C. Évitez l'exposition à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes, ce qui entraînerait une accumulation de chaleur en surface supérieure à 45°C.

- Utilisez des tapis isolants aux entrées pour éviter que la poussière et les graviers ne se déposent sur le sol. (Assurez-vous que le tapis n'a pas de support en caoutchouc)

- Balayer ou passer l'aspirateur régulièrement pour enlever les saletés.

- N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs, d'eau de Javel, de Cire ni d'huile pour entretenir le sol. Demandez à votre revendeur notre nettoyeur pour Rigid Floors en vinyle. Tout autre produit de nettoyage peut contenir des agents qui endommagent le sol.

- Nettoyer immédiatement tout déversement.

- Ne pas tirer ni faire glisser d'objets lourds sur le sol.

- Passer une serpillière humide au besoin avec de l'eau propre et un nettoyeur pour sol dilué.

N'utilisez pas de nettoyeurs puissants ni de produits chimiques sur le sol.

RÉPARATIONS

Dans le cas peu probable où une latte serait endommagée, la méthode la plus simple consiste à déverrouiller les lattes avec précaution (en protégeant les bords des rainures et des languettes) jusqu'à ce que la latte endommagée puisse être retirée. Ensuite, remplacez la latte endommagée par une nouvelle latte et réassemblez les lattes détachées. Cela fonctionne généralement pour les lattes des deux longueurs les plus proches du mur de la pièce. Pour les lattes endommagées qui ne sont pas proches d'un mur, vous serez peut-être obligé de retirer les

FRANÇAIS

lattes endommagées et d'insérer de nouvelles lattes en ayant retiré les languettes des longueurs et des largeurs à l'aide de la méthode suivante:

1. À l'aide d'un cutter tranchant et d'un bord droit, découpez le centre de la latte endommagée en laissant attachée une bande d'environ 1 pouce (25,4 mm) aux lattes adjacentes.
2. Couper avec précaution depuis les quatre coins de la latte endommagée jusqu'aux bords intérieurs dans l'espace laissé par le morceau découpé.
3. Retirez soigneusement des lattes adjacentes les bords restants en veillant à ne pas endommager les languettes et les rainures des lattes adjacentes.
4. À l'aide d'un cutter tranchant, retirez la languette des bords en longueur et en largeur de la nouvelle latte. En outre, retirez la rainure du bord en largeur.
5. Placez une bande adhésive double face pour tapis avec une moitié sous les côtés des lattes adjacentes là où devraient être posées les deux languettes et la rainure retirées de la nouvelle latte. Seul le papier antiadhésif de la bande de tapis se trouvant vers le haut doit être retiré. Laissez le papier antiadhésif se trouvant vers le bas en place sur la bande, car celle-ci ne DOIT PAS être collée au substrat.
6. Positionnez la latte de remplacement en insérant la rainure en longueur dans la languette de la latte adjacente et en appuyant sur les trois autres côtés. La bande adhésive maintiendra la nouvelle latte en place avec les lattes adjacentes. Utilisez un rouleau à main pour faire adhérer davantage la bande et les lattes.

DIAGRAM

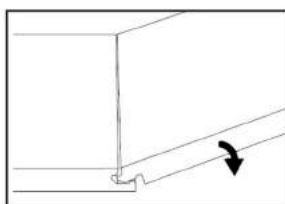


DIAGRAM 1a

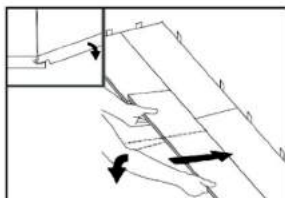


DIAGRAM 1b

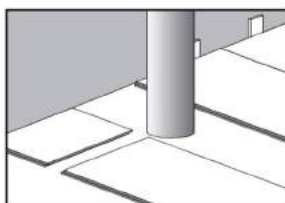


DIAGRAM 6A

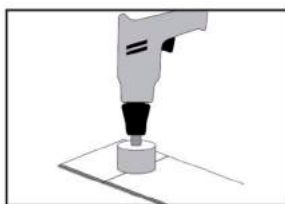


DIAGRAM 6B

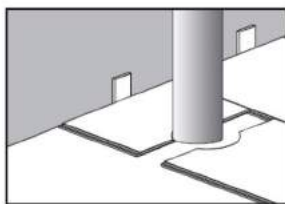


DIAGRAM 6C